



Waterdichte BigSplash TV

Gebruikershandleiding



15"/17"/19"/20.1"/22"/26"/32" Serie



Inhoudsopgave

I. Veiligheidsinstructies.....	3
II. Accessoires.....	4
III. Aanzichten van de waterdichte BigSplash TV.....	5
1) Vooraanzicht.....	5
2) Achteraanzicht.....	5
3) Ingangaansluitingen.....	6
4) Knoppen op de tv.....	6
5) Afstandsbediening.....	7/8
IV. Aansluiten.....	9
1) Kabel TV aansluiten.....	9
2) AV of HDMI aansluiten.....	9
3) PC aansluiten.....	9
V. Bediening van het menu.....	10
VI. Problemen oplossen.....	20
VII. Installatie instructies.....	21
VIII. Gebruikers informatie.....	22
IX. Garantie certificaat.....	23

Hartelijk dank dat u heeft gekozen voor een SplashVision TV.



Geachte klant,

We raden u sterk aan de gebruiksaanwijzing aandachtig te bestuderen voordat u de tv probeert te bedienen en dat u rekening houdt met de genoemde voorzorgsmaatregelen.

I. Veiligheidsinstructies

- * Alle veiligheids- gebruiksinstructies moeten worden gelezen voordat het product wordt gebruikt.
- * Deze instructies moeten worden bewaard voor toekomstige referentie.
- * Houdt u zich aan alle waarschuwingen op het apparaat en in de gebruiksaanwijzing.
- * Alle gebruiksaanwijzingen moeten worden opgevolgd.
- * Gebruik alleen accessoires die gespecificeerd zijn bij de fabrikant.
- * Open de waterdichte LVD TV niet, neem contact op met uw verkoper als de tv niet naar behoren functioneert.
- * Probeer de tv niet te demonteren. Er zal in dit geval geen aanspraak op garantie mogelijk zijn.
- * Laat de tv niet vallen en maak geen krassen op het paneel wanneer u de tv verplaatst. Een kras op het paneel of het laten vallen van de tv kan een functionele storing veroorzaken.
- * Druk niet hard met je vinger en kras niet met een scherp voorwerp op het oppervlak van het LCD-scherm, eventuele schade op het oppervlak van het LCD-scherm kan een functionele storing veroorzaken.
- * Installeer de tv op een stabiele plaats. Een onstabiele tv kan omvallen en dat kan leiden tot persoonlijk letsel, schade of storingen.
- * Wanneer u de waterdichte LCD TV verplaatst, zet u deze eerst uit en koppelt u alle kabels en de stekker los. Beschadiging van het product kan leiden tot een elektrische schok of brandgevaar.
- * Trek de stekker uit de tv tijdens onweer of in perioden dat u de tv lange tijd niet gebruikt. Wanneer u de tv niet gebruikt, zet deze dan op stand-by.
- * Reinig alleen met een licht vochtige doek. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de TV reinigt. Gebruik geen oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen.
- * Om eventuele storingen van de tv te voorkomen en om uzelf te beschermen tegen elektrische schokken, brand of persoonlijk letsel, houd rekening met het volgende:
 - Houd de stekker stevig vast bij het aansluiten en loskoppelen van het netsnoer aan het apparaat.
 - Wanneer uw handen nat zijn sluit dan niet de stekker aan en koppel deze niet los.
 - Houdt de stekker weg van verwarmingsapparaten, het omhulsel van het snoer kan smelten.
 - Plaats nooit een zwaar voorwerp op het netsnoer.
 - Probeer het netsnoer niet te repareren of te reconstrueren op welke wijze dan ook.
 - Verwijder stof, vuil, etc. regelmatig van de stekker.
 - Als het apparaat is gevallen of op een andere manier beschadigd, schakel de stroom uit en trek de stekker uit het stopcontact. Neem direct contact op met uw leverancier.
 - Als u rook ziet of vreemde geluiden heeft gehoord uit het apparaat, schakel de stroom uit en trek de stekker dan direct uit het stopcontact.
- * Het netsnoer moet naar behoren worden weggewerkt om te voorkomen dat mensen erop gaan staan of voorwerpen erop rusten. Controleer de bedrading van de stekkers en van de TV. Beschadig, breek of verander de elektrische kabel niet. Verberg het snoer niet onder een tapijt of vergelijkbare bedekking, wellicht bent u er niet van bewust en plaatst u er zware voorwerpen op of beschadigt u het.
- * Dit product moet werken op een voedingsbron vermeld in de specificaties. Als u niet zeker bent van het type voeding dat wordt gebruikt in uw huis, raadpleeg dan uw dealer of een plaatselijk elektriciteitsbedrijf.
- * Probeer niet zelf het product te onderhouden. Het verwijderen van de afdekplaten kan u blootstellen aan hoge spanning. Ga dan naar een gekwalificeerd bedrijf voor het onderhoud.
- * Als er onderdelen vervangen moeten worden, zorg ervoor dat de service persoon vervangende onderdelen gebruikt die gespecificeerd zijn door de fabrikant. Gebruik van niet gespecificeerde onderdelen kan leiden tot brand, elektrische schokken en/of ander gevaar.

II. Accessoires

Controleert u dat de volgende accessoires in de doos zitten wanneer u deze opent.
Opmerking: afbeeldingen kunnen afwijken.

Gebruikershandleiding	Voeding	Afstandsbediening
		
Schroeven	Inbouwkast (bij inbouw tv)	
		

Als er onderdelen missen, neem dan contact op met uw dealer.

III. Aanzichten van de waterdichte BigSplash TV


1. Vooraanzicht



* Spiegel tv's hebben geen knoppen op de tv.


2. Achteraanzicht

Achterkant

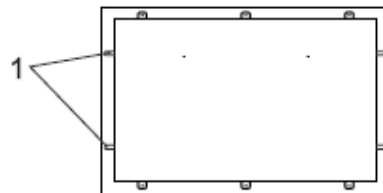


(1) Bevestigingspunten voor inbouwkast

Inbouwkast

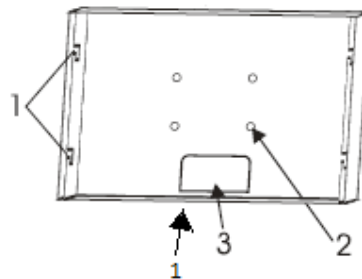


- (1) Bevestigingssleuf voor TV
- (2) Bevestigingsgaten
- (3) Kabeluitgang

3. Ingangaansluitingen

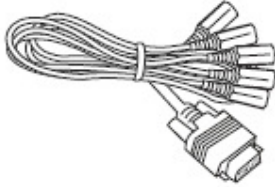

- (1) DC 12V ingang
- (2) Antenne ingang (analoog & dvd-t)
- (3) Video ingang (geel)
- (4) Audio ingang (rood&wit)
- (5) VGA ingang
- (6) HDMI ingang
- (7) Audio uitgang
- (8) USB (optioneel)
- (9) Infra-rood Repeater (optioneel)


4. Knoppen op de tv

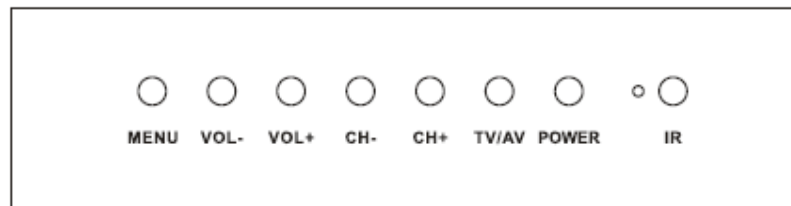




- (1) Menu: Hoofdmenu: Oproepen of annuleren van het hoofdmenu
- (2) VOL-/VOL+: Het volume hoger of lager zetten.
- (3) CH-/CH+: Wisselen van kanaal.
- (4) TV/AV: Wisselen van DTV/ATV/PC/RGB/HDMI/AV/USB modus
- (5) Power: TV aan- of uitzetten
- (6) IR: Afstandbedieningssensor

* Spiegel tv's hebben geen knoppen op de tv.

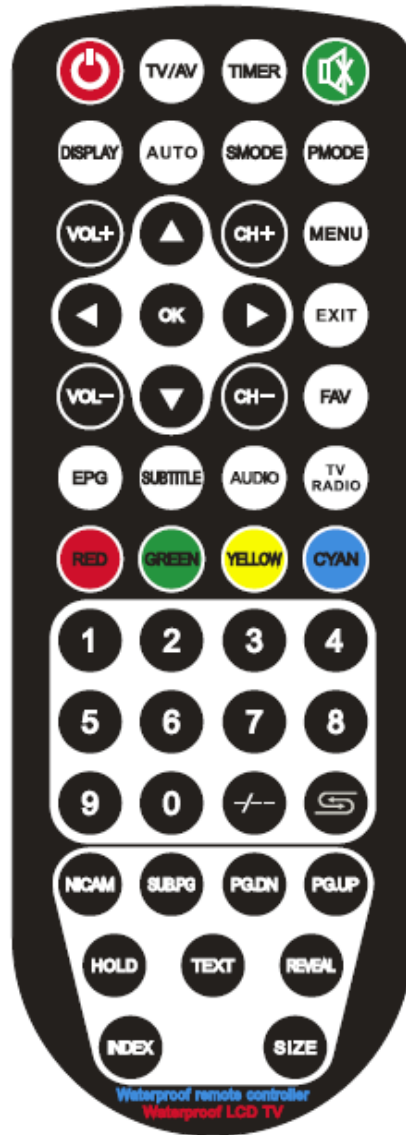5. Afstandsbediening



	TV aan of uit te zetten
TV/AV	Druk op deze knop, het menu met ATV, DTV, AV, HDMI, PC-RGB zal verschijnen. Druk op ▼▲ om een item te selecteren druk dan op ► om te bevestigen
TIMER	TV uitzetten na een bepaalde tijd
	Geluid uitzetten.
DISPLAY	Weergeven van het kanaal en de geprogrammeerde informatie (ATV modus en DTV modus)
AUTO	Beeldformaat aanpassen AUTO/ZOOM1/ZOOM2/4:3/16:9
SMODE	Wisselen tussen User/Standard/Music/Movie/Sports geluid modus
PMODE	Wisselen tussen User/Dynamic/Standard/Mild foto modus
OK	In DTV, ATV modus, druk hierop om lijst met zenders weer te geven
FAV	In DTV, ATV modus, druk hierop om favorieten zenders weer te geven
EXIT	Verlaat het huidige menu
EPG	In DTV modus, druk hierop om elektronische programmagids te tonen
SUBTITLE	Ondertiteling
TV/RADIO	Om te wisselen tussen TV en Radio (DTV modus)
MENU	Om het hoofdmenu op te roepen of te verlaten
▼▲	Druk hierop om items in het menu te kiezen en om de gegevens aan te passen
◀▶	Druk hierop om items in het menu te kiezen en om gegevens aan te passen
VOL +/-	Volume harder of zachter
CH+/-	Kanaal omhoog of omlaag
0-9	Kies een kanaal door op de nummers 0-9 van de afstandsbediening te drukken
	Teruggaan naar het vorige kanaal
RED knop	Uitvoeren van rood gemarkeerde menu items
GREEN knop	Uitvoeren van groen gemarkeerde menu items
YELLOW knop	Uitvoeren van geel gemarkeerde menu items
CYAN knop	Uitvoeren van cyaan gemarkeerde menu items
NICAM	Om te schakelen naar NICAM Mono Stereo I II III. Is alleen beschikbaar in TV programma's met NICAM transmissie en voor de standaard modus mono is
TEXT	In DTV, ATV modus. Om teletekst weer te geven
SUB.PG	Bepaalde pagina's bevatten een sub-pagina die automatisch na elkaar worden getoond. Deze toets wordt gebruikt om de sub-pagina overname te stoppen of te hervatten. De indicatie verschijnt bovenaan links
HOLD	Beeld stilzetten
REVEAL	Weergeven of verbergen van verborgen informatie
INDEX	Terugkeren naar de inhoudspagina
SIZE	Hiermee kunt u het bovenste of onderste deel van de pagina in een grotere tekstgrootte weergeven en terugkeren naar normale grootte



Attentie: Als u de stekker in het stopcontact steekt controleer dan of het IR lampje aan de rechterkant brand. Druk op power op de voorkant van de tv of afstandsbediening en wacht 4-5 seconden, waarna de TV aan zal gaan.

Opmerking:

1. Richt de afstandsbediening op het IR lampje op de tv.
2. Niet hard drukken op de afstandsbediening en laat deze niet vallen.
3. Druk niet herhaaldelijk of snel achter elkaar op de knoppen van de afstandsbediening.

IV. Aansluiten

1. Kabel tv aansluiten (TV/ATV)

- 1) Zorg ervoor dat de tv uitstaat
- 2) Steek de antenne kabel in de antenne uitgang
- 3) Zet de tv aan
- 4) Selecteer ATV of DTV
- 5) Regel het volume met "VOL-/VOL+"
- 6) Gebruik "CH+/CH-" om van kanaal te wisselen
- 7) De TV kan uitgeschakeld worden met de power knop op de afstandsbediening

2. AV of HDMI aansluiten

- 1) Zorg ervoor dat zowel AV apparaat als tv zijn uitgeschakeld
- 2) Sluit het AV apparaat met de AV kabel aan op de tv
- 3) Sluit de audio kabel in de audio ingang aan op de tv
- 4) Zet eerst de tv aan en dan het AV apparaat
- 5) Selecteer AV of HDMI modus
- 6) Regel het volume met "VOL-/VOL+"
- 7) De TV kan uitgeschakeld worden met de power knop op de afstandsbediening
- 8) Controleer of het AV apparaat op een juiste resolutie staat ingesteld

3. PC aansluiten (VGA)

- 1) Zorg ervoor dat zowel de PC als LCD tv zijn uitgeschakeld
- 2) Sluit de PC en LCD tv aan met de PC kabel en draai de schroeven aan
- 3) Steek de DC stekker (12V) in de daarvoor bedoelde stopcontact. Stop vervolgens de 22V stekker in de adapter en in het stopcontact
- 4) Sluit de audio kabel aan
- 5) Zet eerst de LCD tv aan en zet dan de PC aan
- 6) Stel de input ingangsbron op PC modus, de tv zal zich automatisch aanpassen
- 7) Regel het volume met "VOL-/VOL+"
- 8) De TV kan uitgeschakeld worden met de power knop op de afstandsbediening

V. Bediening van het menu

Eerste keer installeren



Druk op “▲▼” of “◀▶” om een taal te selecteren, druk daarna op "OK".



Druk op “▲▼” of “◀▶” om een land te selecteren, druk daarna op ok. De tv zal automatisch afstemmen (auto tuning). Druk op "Menu" als u het automatisch afstemmen wilt afsluiten.

Opmerking: De eerste installatie is soms al ingesteld door de fabrikant.

Selecteer signaalbron

Signaalbron
DTV
ATV
PC-RGB
HDMI
AV


Druk op "TV/AV" om de signaalbron lijst weer te geven. Druk op ▲▼ of "TV/AV" om de signaalbron te selecteren die u wilt gebruiken. Druk op "OK" of ► om de signaalbron te kiezen.

Kanaal menu

Druk op "Menu" om het hoofdmenu weer te geven.

Druk op "◀▶" om Kanaal invoer te selecteren.

Bediening van het menu

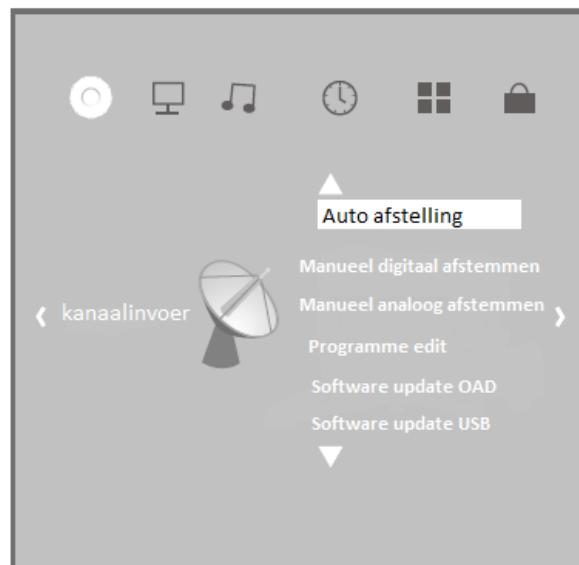

Auto afstelling

Druk op “▲▼” om auto afstelling te selecteren, druk daarna op "OK".


Druk op “▲▼” of “◀▶” om Tune Type te selecteren, druk daarna op "OK".

Wanneer u het auto afstellen wilt annuleren druk dan op "Menu" en dan op "◀" (Yes) cancel of "▶" continue

DTV manueel afstemmen

Druk op “▲▼” om manueel digitaal afstemmen te selecteren, druk daarna op "OK".

Druk op “◀▶” om een kanaal te selecteren, druk daarna op "OK" om een programma te zoeken.

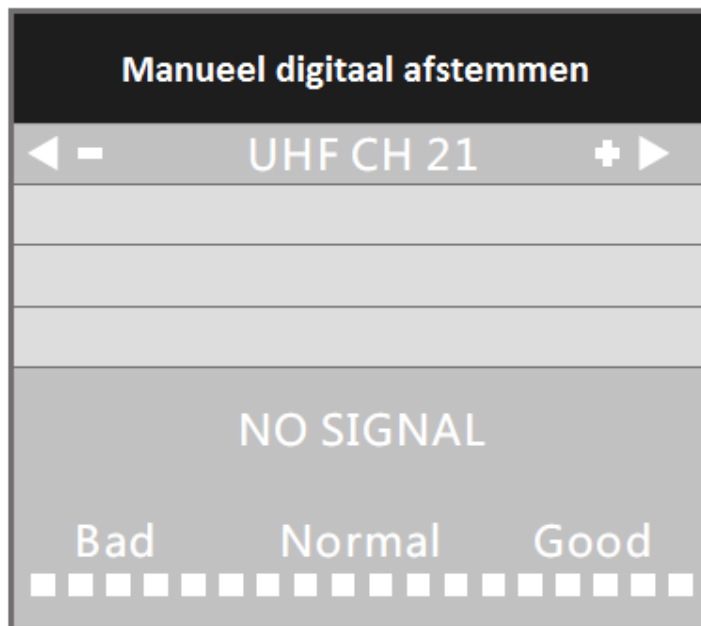


ATV manueel afstemmen

Druk op “▲▼” om manueel analoog afstemmen te selecteren, druk daarna op "OK".

Druk op “▲▼” om een item te selecteren, druk daarna op “◀▶” om deze aan te passen. Druk op de Rode knop om gegevens op te slaan.

Tip: Wanneer u "zoeken" selecteert kunt u op "Menu" drukken om het zoeken te stoppen.

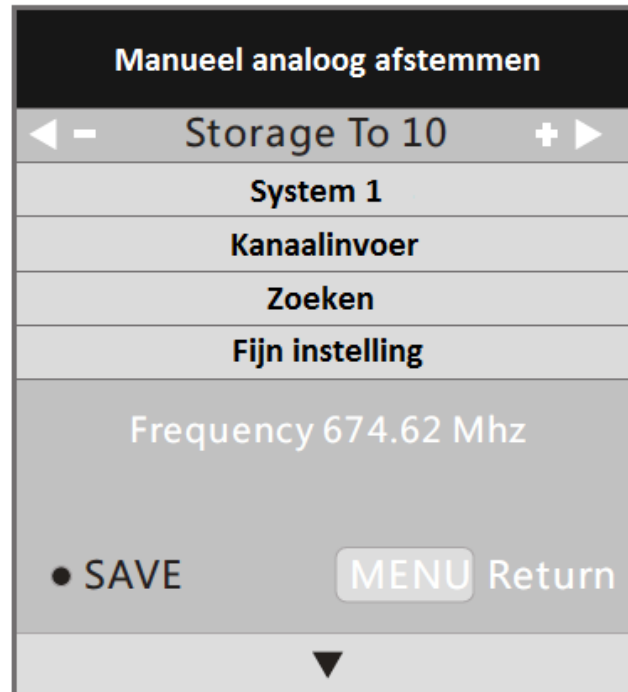

Programme edit

Druk op “▲▼” om Programme edit te selecteren, druk daarna op "OK".

Druk op “▲▼” om een "programme" te selecteren. Druk op "ROOD"(verwijderen) / "GROEN"(hernoemen) / "GEEL"(bewegen) / "CYAAN"(overslaan) / "OK" / "FAV" / "Menu" om deze aan te passen.

Signaal informatie

Druk op “▲▼” onder manueel digitaal afstemmen om signaal informatie te selecteren, druk daarna op "OK".

U kunt op "Menu"drukken om terug te gaan of op "EXIT" om het menu te verlaten.

Software Update (OAD) / Software Update (USB)


Waarschuwing:

Software Update menu wordt gebruikt door de fabriek om bugs/fouten in het systeem te verwijderen. Het is voor de gebruiker verboden om dit zelf uit te voeren. Dit kan leiden tot defecten.

Beeld menu

Druk op "Menu" om het hoofdmenu weer te geven.

Druk op "◀▶" om beeld te selecteren.

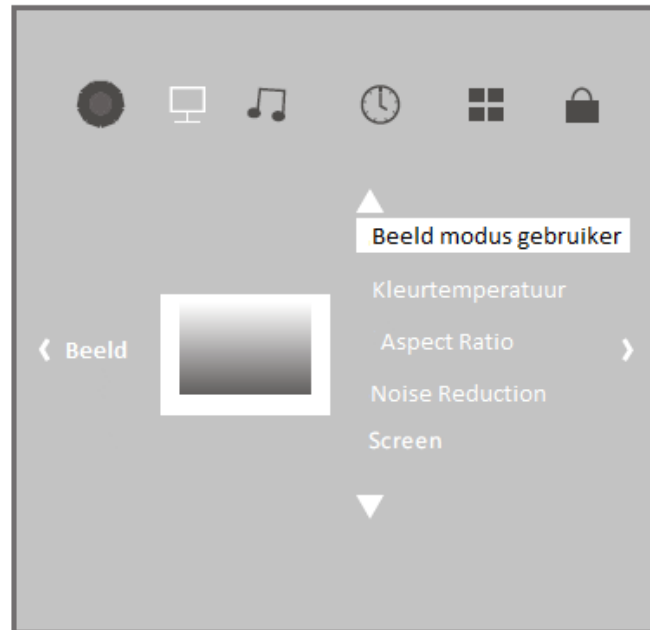

1. Druk op "▲▼" om een optie te selecteren die u wilt aanpassen in het beeld menu.
2. Druk op "◀▶" om de waarde aan te passen
3. Druk op "Menu" om de gegevens op te slaan en terug te gaan naar het vorige menu.

Beeld modus

Druk op "▲▼" om beeld modus te selecteren, druk daarna op "OK".

U kunt de waarde van contrast, helderheid, kleur, scherpte en tint aanpassen wanneer het beeld in gebruiker stand staat.

Tip: Om beeld modus direct te veranderen kunt u ook drukken op PDMODE op de afstandsbediening.

Contrast: Druk op "▲▼" om contrast te selecteren, druk daarna op "OK". Druk op "◀▶" om gegevens aan te passen en druk op "OK" om terug te gaan.

Brightness: Druk op "▲▼" om brightness te selecteren, druk daarna op "OK". Druk op "◀▶" om gegevens aan te passen en druk op "OK" om terug te gaan.

Color: Druk op "▲▼" om color te selecteren, druk daarna op "OK". Druk op "◀▶" om gegevens aan te passen en druk op "OK" om terug te gaan.

Sharpness

Druk op "▲▼" om sharpness te selecteren, druk daarna op "OK". Druk op "◀▶" om gegevens aan te passen en druk op "OK" om terug te gaan.

Kleurtemperatuur

Druk op "▲▼" om kleurtemperatuur te selecteren, druk daarna op "OK".

Druk op "◀▶" om een modus te selecteren Use/Cool/Medium/Warm.



U kunt de waarde van Rood, Groen, Blauw aanpassen wanneer kleurtemperatuur in gebruiker stand staat.

Rood: Druk op “▲▼” om rood te selecteren, druk daarna op “◀▶” om gegevens aan te passen. Druk op "OK" om terug te gaan.

Groen: Druk op “▲▼” om groen te selecteren, druk daarna op “◀▶” om gegevens aan te passen. Druk op "OK" om terug te gaan.

Blauw: Druk op “▲▼” om blauw te selecteren, druk daarna op “◀▶” om gegevens aan te passen. Druk op "OK" om terug te gaan.

Aspect Ratio

Druk op “▲▼” om aspect ratio te selecteren druk daarna op "OK".

Druk op “◀▶” om 4:3 of 16:9 te kiezen. Druk op "Menu" om terug te gaan.

Noise Reduction

Druk op “▲▼” om noise reduction te selecteren druk daarna op "OK".

Druk op “◀▶” om een modus te selecteren Off/Low/Middle/High/Default. Druk op "Menu" om gegevens op te slaan en terug te gaan naar het vorige menu.

Screen

Druk op “▲▼” om screen te selecteren druk daarna op "OK".


Druk op “▲▼” om een handeling te kiezen druk dan op “◀▶” om Auto Adjust/Horizontal pos/Size/Phase aan te passen. Druk op "Menu" om gegevens op te slaan en terug te gaan naar het vorige menu.

Opmerking: Deze handeling moet met de PC/RGB modus doorgevoerd worden.

Geluid menu

Druk op "Menu" om het hoofdmenu weer te geven.

Druk op "◀▶" om geluid te selecteren.

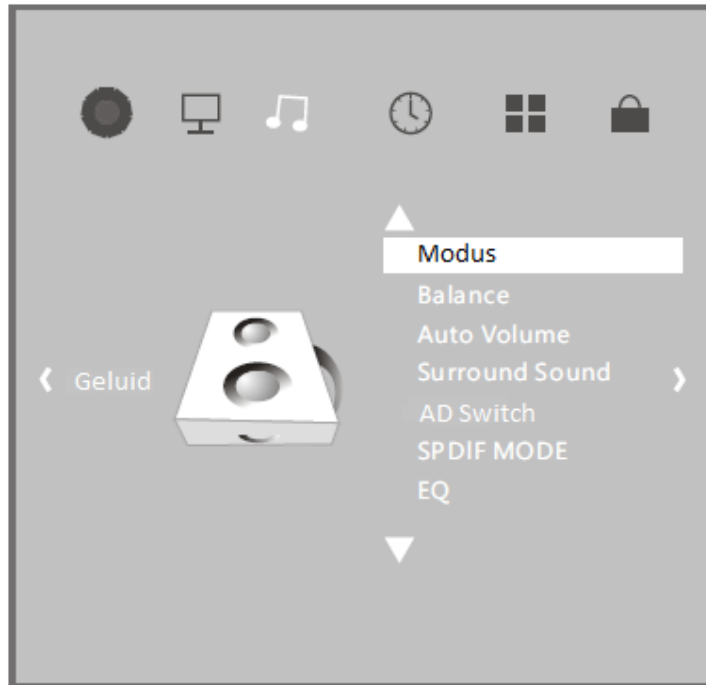

1. Druk op "▲▼" om een optie te selecteren die u wilt aanpassen in het geluid menu. Druk daarna op "OK".
2. Druk op "◀▶" om de waarde aan te passen.
3. Druk op "Menu" om de gegevens op te slaan en terug te gaan naar het vorige menu.

Modus

Druk op "▲▼" om modus te selecteren, druk daarna op "OK".

Druk op "◀▶" om een modus te selecteren (beschikbare modus: User/Standard/Music/Movie/Sports). Druk op "Menu" om terug te gaan. Als u User selecteert dan kunt u ook Treble en Bass aanpassen.

Druk op "◀▶" om User te selecteren, druk daarna op "OK".

Druk op "▲▼" om Treble of Bass te selecteren druk dan op "◀▶" om gegevens aan te passen. Druk op "Menu" om gegevens op te slaan en terug te gaan naar het vorige menu.

Balance

Druk op "▲▼" om balance te selecteren, druk daarna op "OK".

Druk op "◀▶" om gegevens aan te passen, druk daarna op "Menu" om gegevens op te slaan en terug te gaan naar het vorige menu.


Auto Volume

Druk op "▲▼" om auto volume te selecteren, druk daarna op "OK" om het auto volume aan of uit te zetten.

Tijd menu

Druk op "Menu" om het hoofdmenu weer te geven.

Druk op "◀▶" om Tijd te selecteren

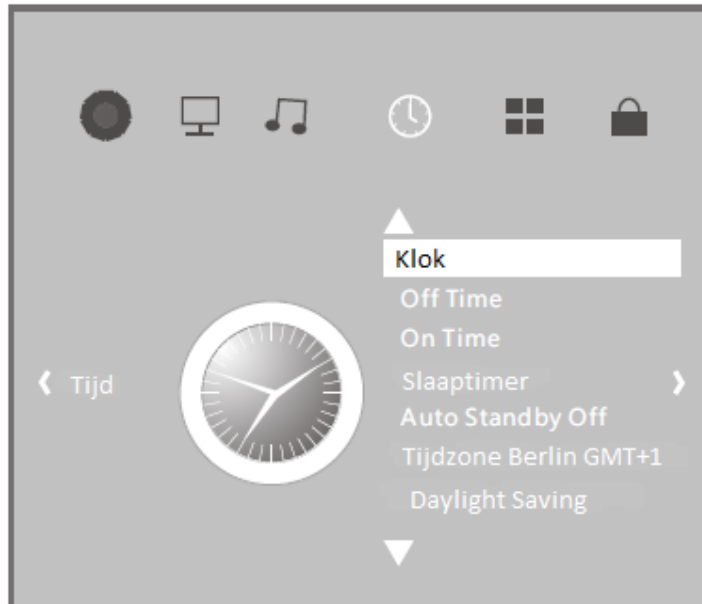

Klok

Druk op "▲▼" om klok te selecteren, druk daarna op "OK". Druk op "▲▼" om een item te selecteren (Datum/Maand/Jaar/Uur/Minuten, druk daarna op "◀▶" om de gegevens aan te passen. Daarna kunt u drukken op "▲▼" om andere items te selecteren en aan te passen of druk op "Menu" om gegevens op te slaan en terug te gaan naar het vorige menu.

Off Time en On Time

Druk op "▲▼" om Off time of On time te selecteren, druk daarna op "OK".

Druk op "◀▶" om een modus te selecteren, druk dan op "▲▼" om Uur of Minuten te selecteren druk dan op "◀▶" om gegevens aan te passen en druk op "Menu" om gegevens op te slaan en terug te gaan naar het vorige menu.

Slaaptimer

Druk op "▲▼" om slaaptimer te selecteren, druk daarna op "OK".

Druk op "▲▼" om een slaaptijd te selecteren, druk daarna op "Menu" om gegevens op te slaan en terug te gaan naar het vorige menu.

Auto Standby

Druk op "▲▼" om auto standby te selecteren, druk daarna op "OK".

Druk op "▲▼" om een standby tijd te selecteren, druk daarna op "Menu" om gegevens op te slaan en terug te gaan naar het vorige menu.

Tijdzone

Druk op "▲▼" om tijdzone te selecteren, druk daarna op "OK".

Druk op "◀▶" of "▲▼" om een tijdzone te selecteren, druk daarna op "Menu" om gegevens op te slaan en terug te gaan naar het vorige menu.

Daylight Saving (zomertijd)


Druk op “▲▼” om daylight saving (zomertijd) te selecteren, druk daarna op "OK".

Druk op "OK" om het aan of uit te zetten.

Opties menu

Druk op "Menu" om het hoofdmenu weer te geven.

Druk op “◀▶” om Opties te selecteren.

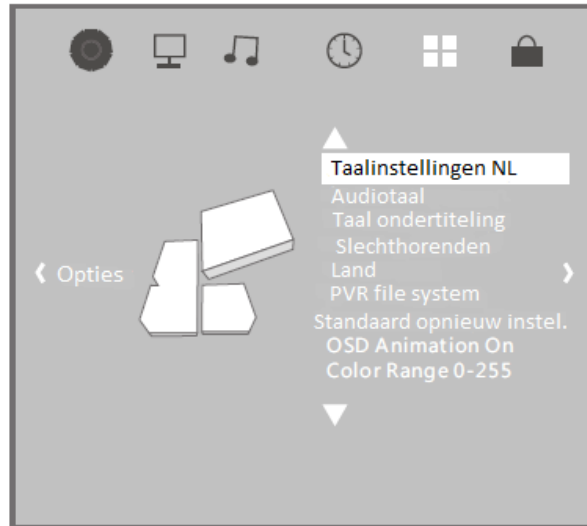

Taalinstellingen/Audiotaal/Taal ondertiteling

Druk op “▲▼” om taalinstellingen/audiotaal/taal ondertiteling te selecteren, druk daarna op "OK". Druk op “◀▶” of “▲▼” om een taal te selecteren, druk daarna op "Menu" om gegevens op te slaan en terug te gaan naar het vorige menu.

Slechthorenden

Druk op “▲▼” om slechthorenden te selecteren, druk daarna op "OK".

Druk op "OK" om dit aan of uit te zetten.

PVR file system

Druk op “▲▼” om PVR file system te selecteren, druk daarna op "OK".

Druk op “▲▼” om een item te selecteren, druk dan op “◀▶” of "OK" om gegevens aan te passen. Druk op "Menu" om gegevens op te slaan en terug te gaan naar het vorige menu.

Opmerking: Om alle functies zichtbaar te krijgen moet u de USB-stick aansluiten.

Standaard opnieuw instellen

Druk op “▲▼” om standaard opnieuw instellen te selecteren, druk daarna op "OK".

Druk op “◀” om standaard opnieuw instellen te herstellen of druk op “▶” om af te sluiten.

Opmerking: Deze optie wist alle gegevens inclusief programmalijs en sommige instellingen.

OSD animation

Druk op “▲▼” om OSD animation te selecteren, druk daarna op "OK".

Druk op "OK" om On of Rotation te selecteren.

Colour Range

Druk op “▲▼” om colour range te selecteren, druk daarna op "OK".

Druk op "OK" om "0~255" of "16~235" te selecteren.

OSD time

Druk op “▲▼” om een OSD time te selecteren, druk daarna op "OK".

Druk op “▲▼” om OSD display time te selecteren, druk daarna op "Menu" om terug te gaan.

ECO mode


Druk op “▲▼” om ECO mode te selecteren, druk daarna op "OK".

Druk op “▲▼” om te selecteren, druk daarna op "Menu" om terug te gaan.

Vergrendel menu

Druk op "Menu" om het hoofdmenu weer te geven.

Druk op “◀▶” om Vergr. te selecteren.

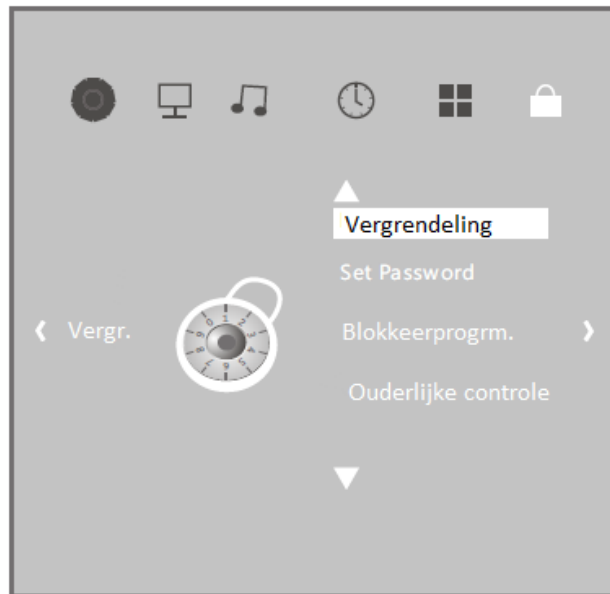

Vergrendeling

Druk op “▲▼” om vergrendeling te selecteren, druk daarna op "OK".

Voer het wachtwoord in (standaard wachtwoord is "0000") druk daarna op "OK" om de vergrendeling aan of uit te zetten.

Set Password

Druk op “▲▼” om set password te selecteren, druk daarna op "OK".

Voer eerst het oude wachtwoord in, als tweede een nieuw wachtwoord en als laatste het nieuwe wachtwoord nogmaals.

Blokkeerprogrm.

Druk op “▲▼” om blokkeerprogrm te selecteren, druk daarna op "OK".

Druk op “▲▼” om een programma te selecteren, druk daarna op de groene knop om deze te vergrendelen.

Ouderlijke controle


Druk op “▲▼” om ouderlijke controle te selecteren, druk daarna op "OK".

Druk op “▲▼” om een programma te selecteren, druk daarna op "Menu" om gegevens op te slaan en terug te gaan naar het vorige menu.

VI. Problemen oplossen

Problemen	Mogelijke redenen
Geen geluid en beeld	<p>Zorg ervoor dat de stroom is ingeschakeld en juist is aangesloten.</p> <p>Zorg ervoor dat het TV systeem goed wordt gebruikt</p> <p>Zorg ervoor dat alle ingangen juist zijn aangesloten</p> <p>De kanaalkeuze is niet goed gedaan Resetten van de kanalen</p> <p>Het volume is uitgeschakeld</p>
Slecht ontvangst	De antenne is niet goed aangesloten
Donker beeld	De helderheid en contrast zijn niet goed afgesteld
Onstabiel beeld	De antenne is niet goed afgesteld. De kleur is niet goed.
Sneeuw in beeld	De tv kan elektronica of elektro-magnetische storing ontvangen van andere apparaten
Slechte kleuren	De kleur is niet goed afgesteld. Het signaal is te zwak
Beeld is niet stabiel en het lijkt of het trilt	Controleer de beeldscherm resolutie en de frequentie
Horizontale ruis op het beeld	<p>Pas de Auto aan</p> <p>Pas de Phase aan</p>
Verticale balken of streepjes op het beeld	<p>Pas de Auto aan</p> <p>Pas de Clock aan</p>
De afstandbediening doet het niet	Controleer de batterij en vervang deze indien nodig.

VII. Installatie instructies

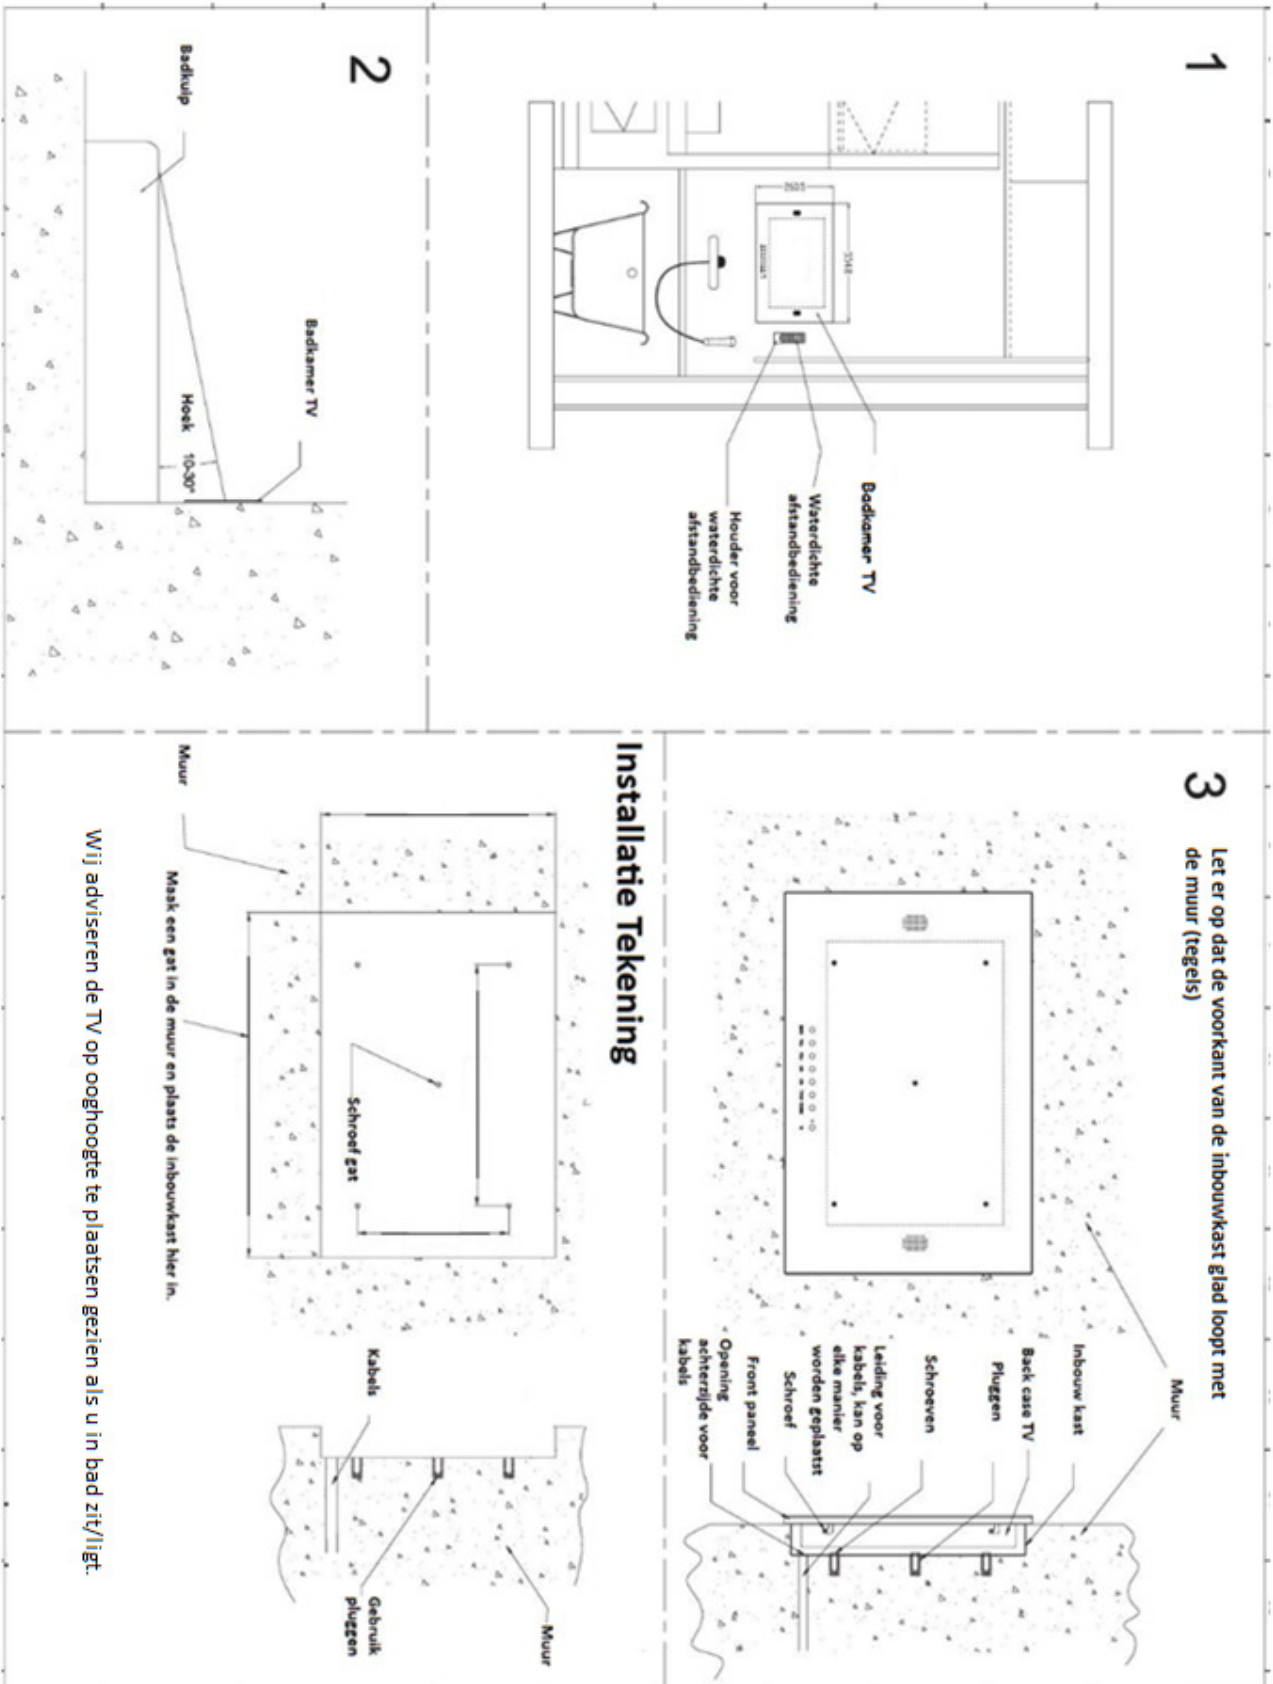

VIII. Gebruikers informatie

Dit product kan stoffen bevatten die schadelijk zijn voor het milieu als het niet op de juiste manier wordt weggegooid.

Elektrische en elektronische apparatuur mogen nooit samen met huishoudelijk afval worden weggegooid, maar moeten apart worden ingezameld zodat deze op een goede manier worden behandeld.

Het doorgekruiste afvalbak symbool, op het product, herinnert u eraan om het product op de juiste manier weg te gooien aan het einde van zijn levensduur.

Op deze manier zal u bijdragen aan de terugwinning, recycling en hergebruik van de materialen in dit product.

Recycle uw verpakking waar mogelijk.

Met uw hulp is het mogelijk om de hoeveelheid elektrische en elektronische afval die belanden in stortplaatsen te verminderen en de kwaliteit van leven te verbeteren door te voorkomen dat gevaarlijke stoffen vrijkomen in het milieu.

U kunt uw TV altijd bij uw leverancier ter afvoer inleveren.

Dit teken op het product of bijbehorende informatiemateriaal duidt erop dat het niet mag worden weggegooid met ander huishoudelijk afval aan het einde van zijn levensduur. Om schade aan het milieu of de gezondheid te voorkomen door ongecontroleerde afvalverwijdering, moet u dit op een verantwoorde manier recyclen. Huishoudens moeten contact opnemen met de winkel waar het product is gekocht of bij hun lokale afval autoriteit voor meer informatie hoe u dit product veilig kunt verwijderen.





IX. Garantie Certificaat

Om aanspraak te kunnen maken op de garantie op uw product verzoeken wij u dit garantie certificaat volledig in te vullen en **samen met een kopie van uw aankoopbon of factuur** zo spoedig mogelijk retour te zenden naar het adres dat u onderaan dit garantie certificaat vindt.

Naam:	
Adres:	
Postcode:	
Woonplaats:	
E-mail:	
Telefoon:	
Serienummer:	
Gekocht bij:	

SplashVision
Ungerplein 2-22
3033 BR Rotterdam
Tel: +31 (0)10-265 79 49
Email: contact@splashvision.nl
Website: www.splashvision.nl



www.SplashVision.nl

Copyright en intellectuele eigendomsrechten

De oorspronkelijke fabrikant bezit uitsluitend of heeft vergunning om gebruik te maken van alle copyright en andere intellectuele eigendomsrechten van deze waterdichte LCD TV, inclusief het product ontwerp, de structuur binnen het ontwerp, software, en alle technische infrastructuur die daarmee in relatie staan. Alle andere bedrijven of personen die gebruik maken van of schenden de genoemde inhoud zonder de autorisatie zal worden gehouden met juridische stappen.

